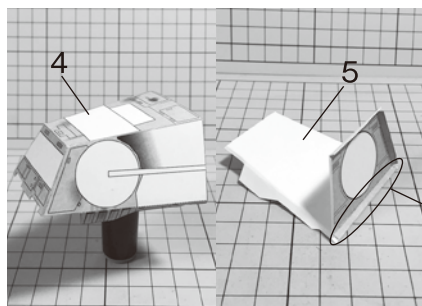
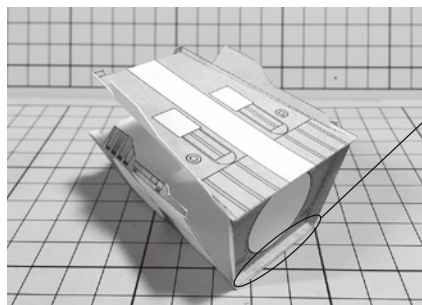


**1 頭部の組立**

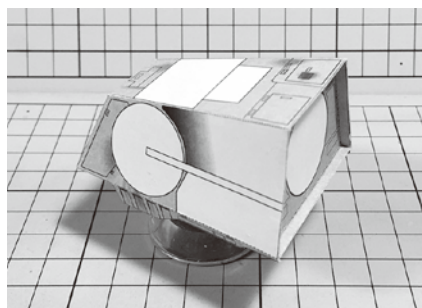
4と5をそれぞれ写真のように組み立てます。

ここ折り曲げ接着します。

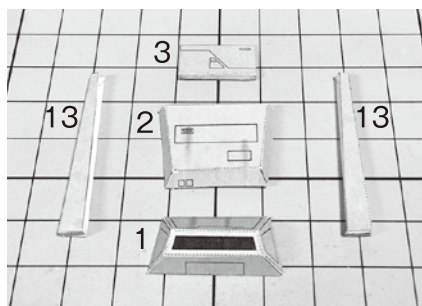
**2**

5を4に接着します。

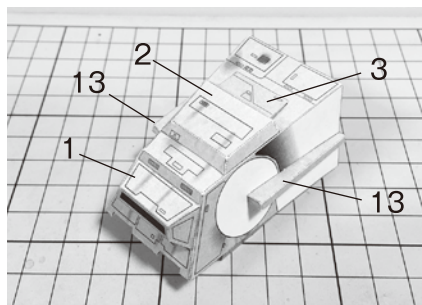
まずこの部分を接着してから他の箇所を接着していくと組み立てやすいかもしれません。

**3**

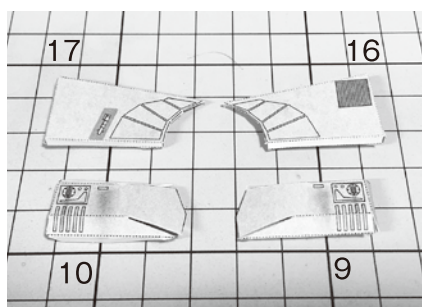
このように組み立てます。

**4**

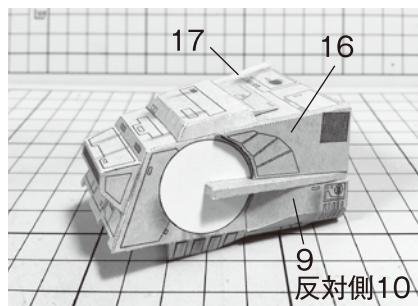
各パーツを組み立てます。

**5**

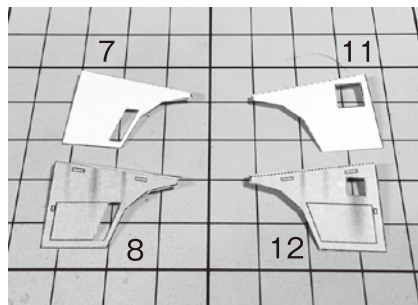
各パーツを写真を参考に取付けます。
13は向きに気をつけてください。
各パーツは糊しろがありません。
紙の断面に木工用ボンドを塗布して接着してください。

**6**

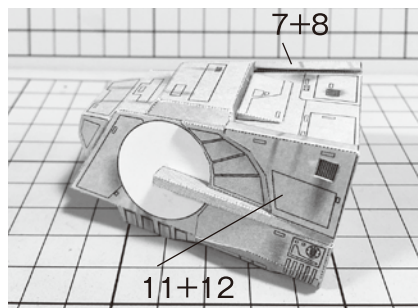
各パーツを組み立てます。

**7**

各パーツを接着します。

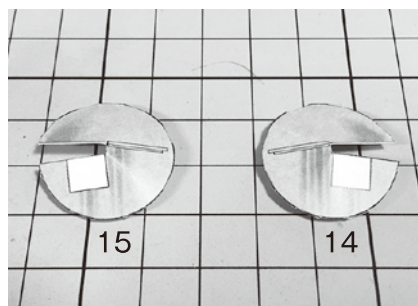
**8**

各パーツを組み立てます。

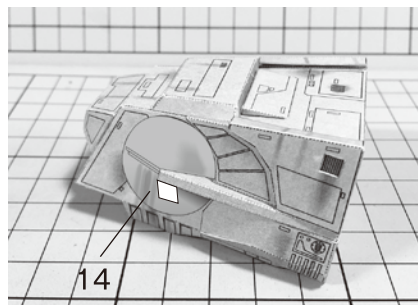
**9**

7、11を左右にそれぞれ接着し、8と12をそれぞれその上に接着します。

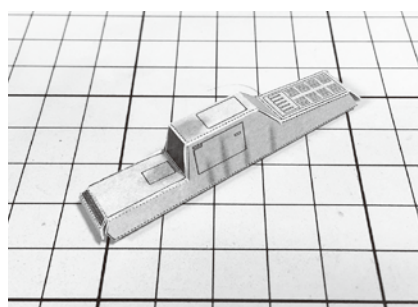
あるいは先に7と8、11と12を貼り合わせても良いでしょう。

**10**

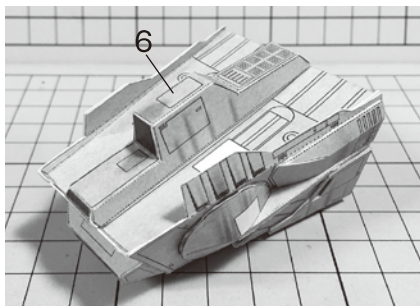
各パーツを組み立てます。

**11**

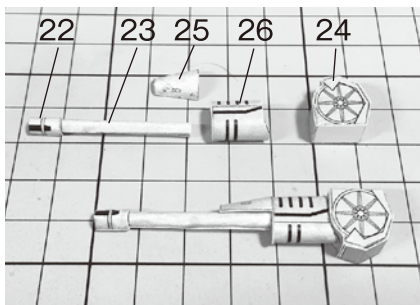
14、15を左右にそれぞれ接着します。

**12**

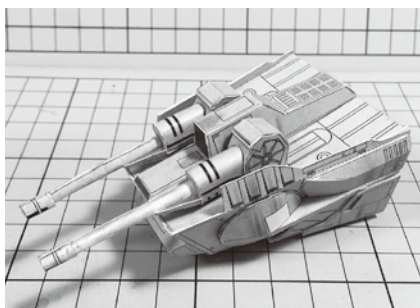
6を組み立てます。




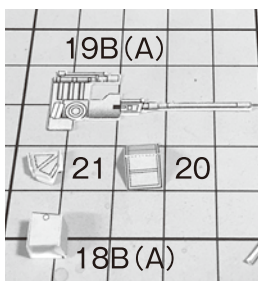
13
頭部下面に6を接着します。



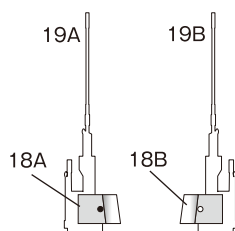
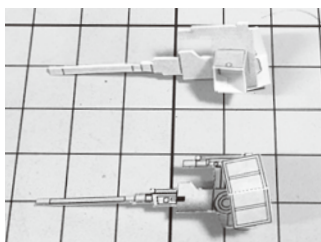
14
各パーツを組み立て、レーザー方を組み立てます。
砲身等を丸めるには爪楊枝等に巻き付けると良いでしょう。その時、裏面を水で濡らすと、紙が折れたりせず、うまく巻くことが出来ます。



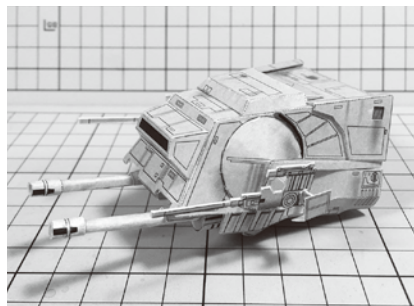
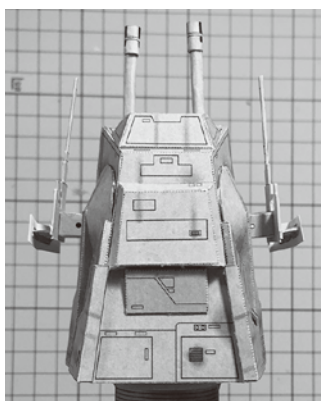
15
頭部下面にレーザー方を接着します。



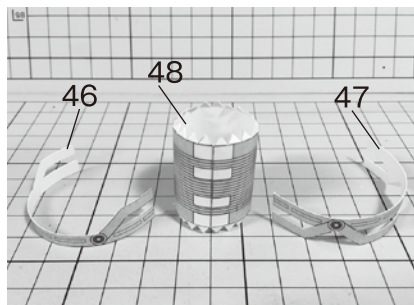
16
各パーツを組み立てます。
19A(B)は半分に折って貼り合わせてから切り取ります。
21は半分に折って貼り合わせてます。のりしろを接着しないように気をつけます。



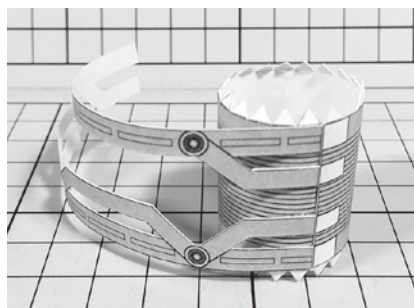
写真を参考に接着します。
●、○印で接着箇所を確認します。



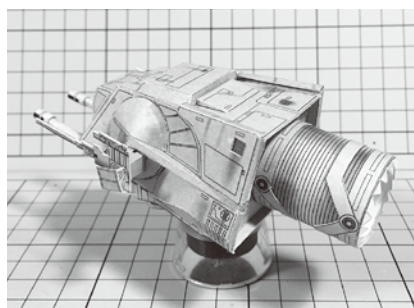
17
頭部の完成です。



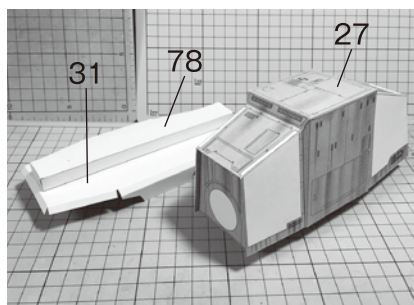
18 首の組立
各パーツを組み立てます。



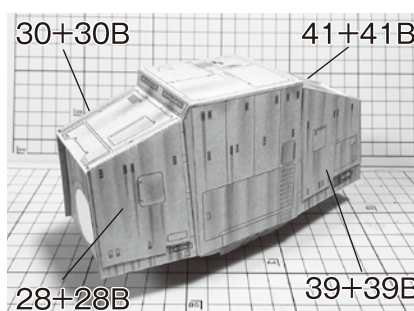
19
写真のようにまず片方を接着し、巻いて残りを接着します。



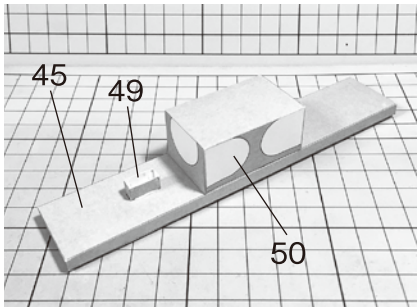
20
向きに注意して頭部に接着します。



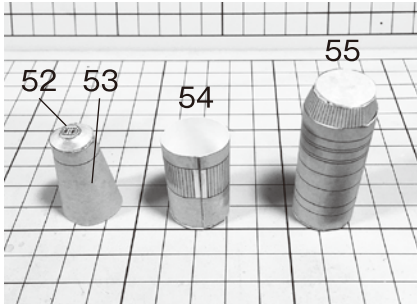
21 胴体の組立
27を組み立てます。
31は折り線を折り裏面に78を接着します。78は補強になります。
31を27の底面に接着します。



22
装甲板を接着します。まず白いパーツを接着してから装甲を接着します。
先に装甲板と白板を接着してから胴体に接着してもかまいません。

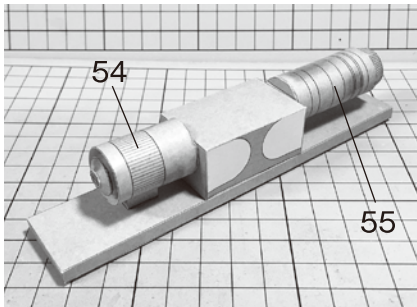

**23**

各パーツを組み立て、接着します。

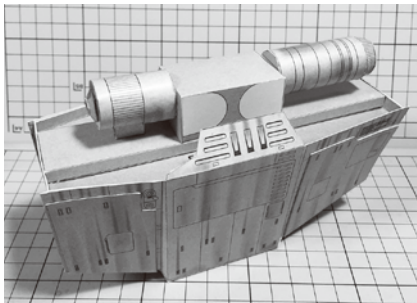
**24**

各パーツを組み立てます。

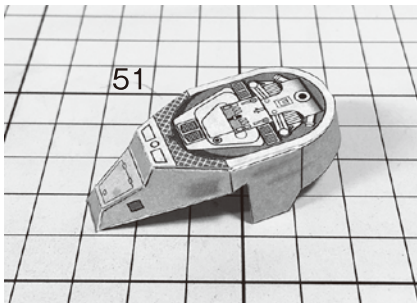
54の中に53を差し込んで接着します。

**25**

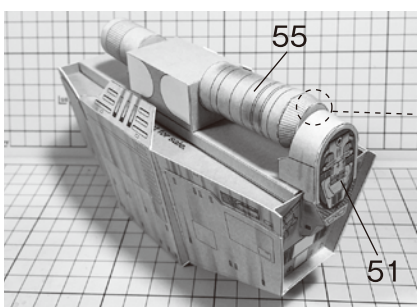
各パーツを接着します。

**26**

向きに注意して胴体の底面に接着します。

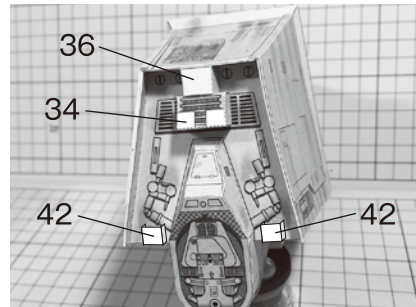
**27**

51を組み立てます。

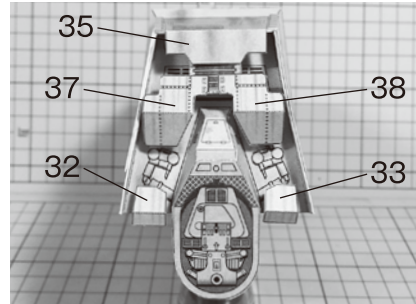
**28**

51を胴体の後ろに接着します。

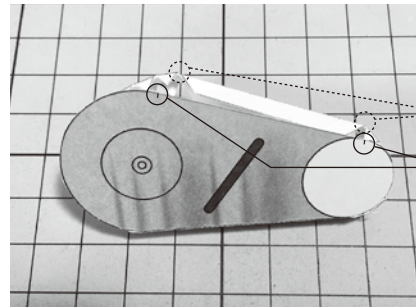
写真のように55を少しずらした位置に接着します。

**29**

34、36、42を接着します。

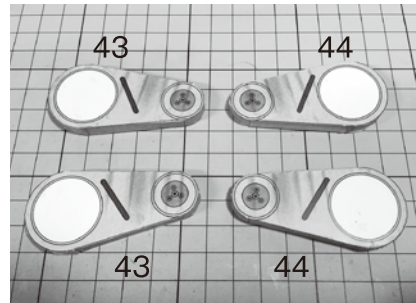
**30**

各パーツを接着します。

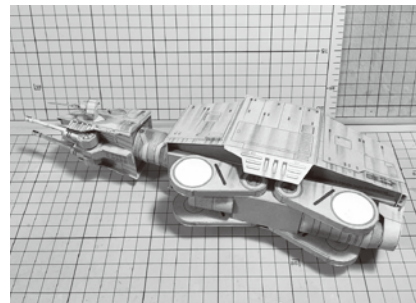
**31 脚の組み立て**

43、44を組み立てます。

糊しろの付け根部分と
小さな赤い印を合わせて
接着すると、位置決めが
やりやすいです。

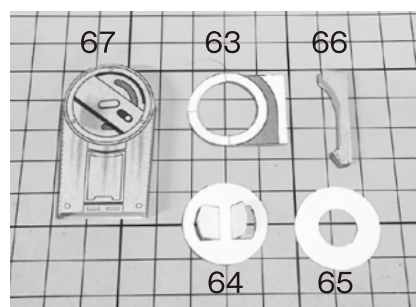
**32**

4つ組み立てます。

**33**

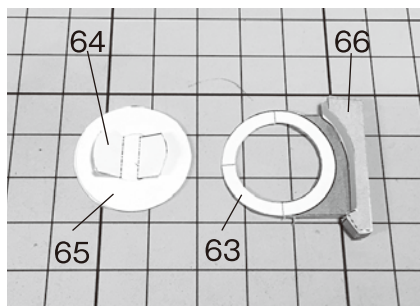
43、44を接着します。

頭部を接着します。

**34**

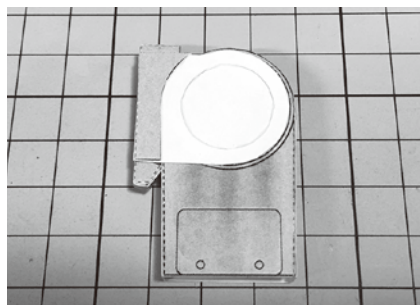
シート6と7は2枚印刷します。
(シート1枚で脚1本分です。)

各パーツを組み立てます。

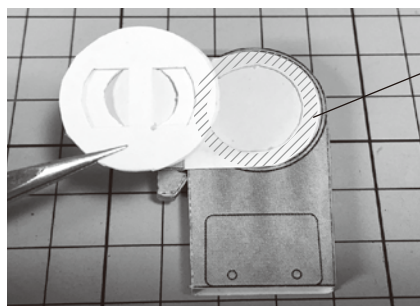
**35**

65の穴に64を通します。
接着しません。

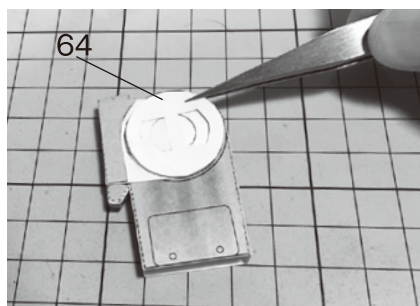
63に66を接着します。

**36**

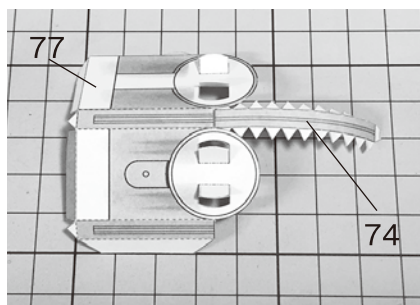
写真を参考に向きに注意して
67に63を接着します。

**37**

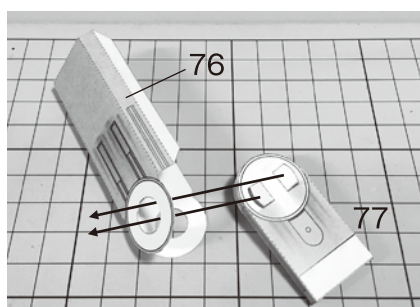
この部分にだけ木工用ボンド
を塗り、64+65パーツの65
のみが接着するようにします。
ボンドがはみ出して塗ると可
動しくなりますので、慎重に
塗布してください。

**38**

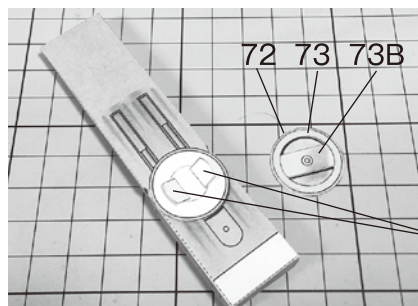
ボンドが乾く前に64のみを
ピンセット等で回して、ひっ
つかないようにしましょう。

**39**

77+74を組み立てます。
写真のように、まず77に74の
端を接着してから組み立てる
と組み立てやすいと思います。

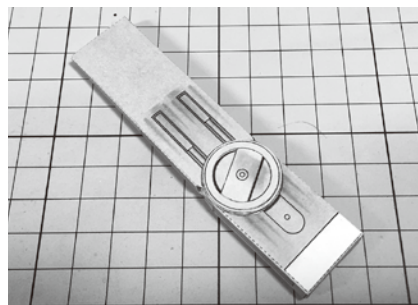
**40**

76を組み立てるのですが、
接着する前に77のツメを
76の穴に通しておいてく
ださい。可動させるため、
ここは接着しません。

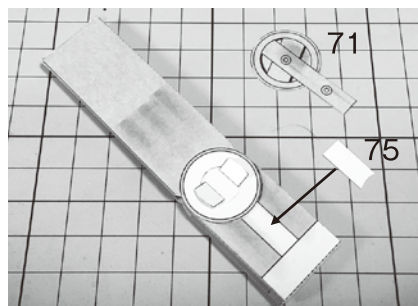
**41**

72、73、73Bを重ねて接着
します。
それをツメの部分に接着し
ます。

このツメの部分に木工用ボ
ンドを塗ります。

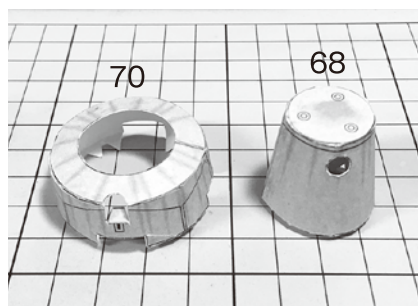
**42**

間接が可動するように注意
してください。

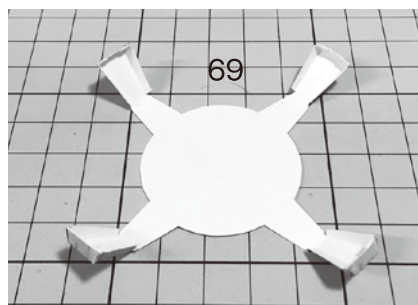
**43**

反対面に71、75を接着します。

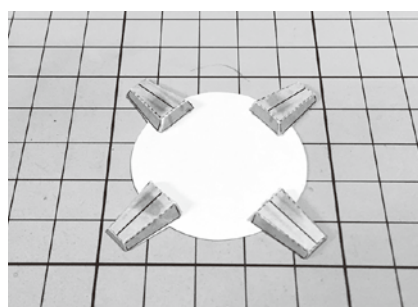
先に75を接着してから、間接
のツメと75に木工用ボンドを
塗り71を接着します。

**44**

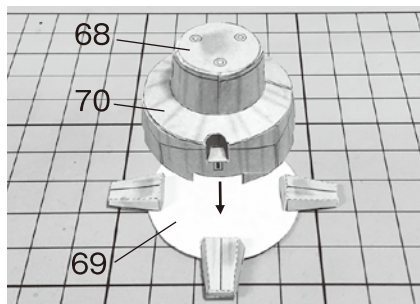
68、70を組み立てます。

**45**

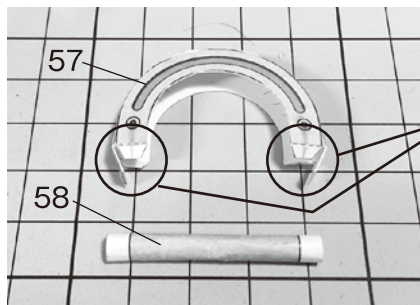
69を組み立てます。
まずは4つの爪の端を接着し
ます。

**46**

4つの爪を折り返し、接着します。

**47**

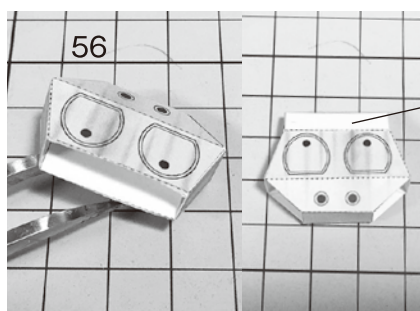
70に68を通します。写真を参考に向きに注意してください。
69を接着します。

**48**

57、58を組み立てます。

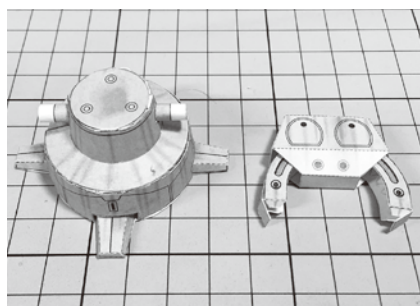
ここはまだ接着しません。

58は裏を水で濡らし、爪楊枝等の細い物で巻くとうまく作れます。

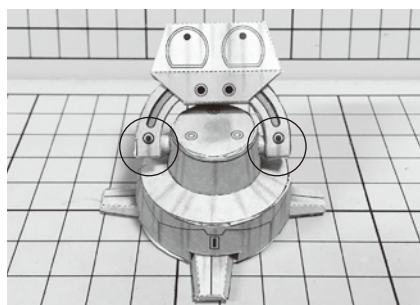
**49**

56を組み立てます。

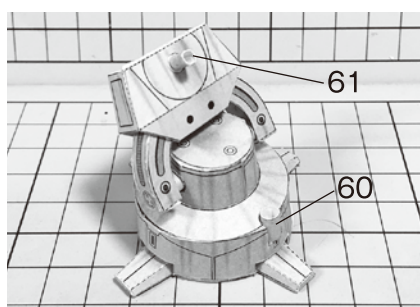
この部分は内側へ折りこみます。

**50**

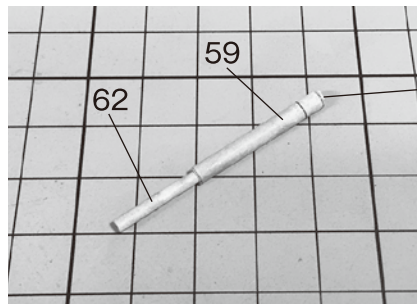
写真のように58を68の穴に通します。
57を56に通します。
どちらも接着はしません。

**51**

57に58を入れてから接着してください。
58は動かないように木工用ボンドで固定します。

**52**

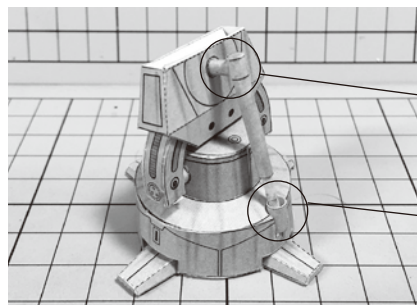
60、61を接着します。

**53**

59、62を組み立てます。

59の丸いフタは切り取って後で接着した方が作りやすいかもしれません。

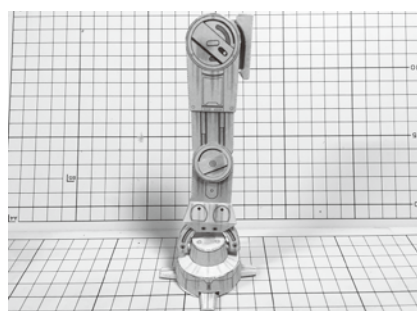
59に62を差し込みます。
接着しません。

**54**

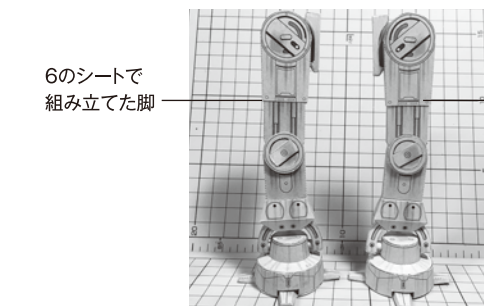
写真を参考に組み立てます。

ここのみ接着します。
弱い箇所なので、しっかり乾燥させて接着させます。

ここは差し込むだけです。

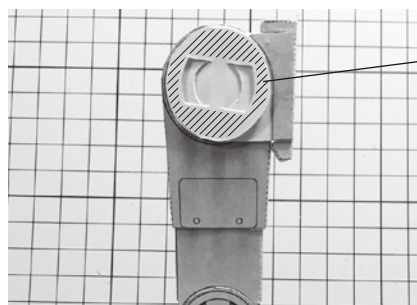
**55**

各パーツを差し込み接着します。

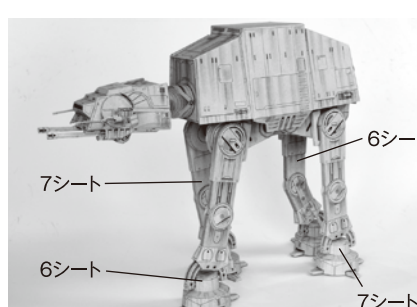


6のシートで
組み立てた脚

7のシートで
組み立てた脚

**56**

この部分に木工用ボンドを塗布します。

**57**

脚を接着します。

6シート
7シート
6シート
7シート